

ECOFLOW

EcoFlow DELTA 3 Max Plus
Bateriová stanice

Uživatelská příručka



www.stablecam.com

O této příručce

Tato příručka představuje bateriovou stanici EcoFlow DELTA 3 Max Plus a obsahuje informace o jejím provozu, správě a údržbě. Upozorňujeme, že může být aktualizována i bez předchozího upozornění.

Dostupnost některého příslušenství a funkcí popsaných v této příručce se může lišit v závislosti na vaší zemi nebo regionu.


Všechny obrázky zobrazené v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Řiďte se tedy podobou vaší skutečně zakoupené stanice. Následující příklady jsou založeny na americké verzi EcoFlow DELTA 3 Max Plus.

Jestliže čtete tuto příručku ve formátu PDF, mějte na paměti, že její nejaktuálnější verzi s nejnovějšími aktualizacemi získáte online na stránkách EcoFlow Support (<https://www.ecoflow.com/support/download/index>).

Přehled

EcoFlow DELTA 3 Max Plus (dále jen „DELTA 3 Max Plus“, „produkt“, „výrobek“, nebo „stanice“) je bateriová stanice s baterií LiFePO₄ a kapacitou 2048 Wh. Má více výstupů, a to včetně standardních AC portů, portu USB-A, portů USB-C a 12V DC portů, které umožňují připojení různých spotřebičů a zařízení. Díky různým možnostem nabíjení můžete snadno zvolit optimální způsob podle svých aktuálních potřeb.

Popis

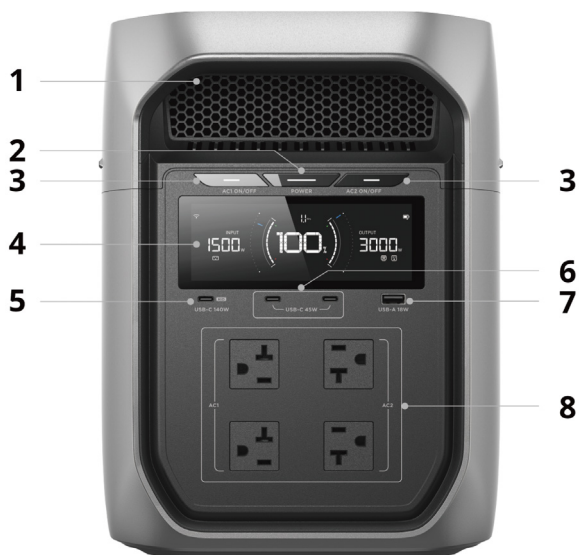

1	Větrací mřížka	K odvodu vnitřního tepla.
2	Hlavní vypínač	Zapnutí/vypnutí napájení - Jedním stisknutím tlačítka zapnete bateriovou stanici. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 2 sekund ji vypnete. Zapnutí/vypnutí displeje - Když je bateriová stanice zapnutá, jedním stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete displej. Resetování připojení IoT - Resetovat připojení Bluetooth a Wi-Fi je možné, když je stanice vypnutá. Resetujete dlouhým stisknutím tlačítka až do dvojího zobrazení ikony „Zapnuto“ na displeji.
3	Tlačítko ovládání AC výstupů	Zapnutí/vypnutí AC výstupu - Jedním stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete příslušné napájecí výstupy. Změna provozní frekvence AC výstupu - Podržením tlačítka po dobu 10 sekund změníte frekvenci AC výstupu
4	Displej	Zobrazuje provozní stav stanice.
5	Výstupní port USB-C 140 W	Pro napájení telefonů, notebooků, herních konzolí nebo jiných zařízení.
6	Výstupní port USB-C 45 W	Pro napájení telefonů, notebooků, herních konzolí nebo jiných zařízení.
7	Výstupní port USB-A 18 W	Pro napájení telefonů, notebooků, herních konzolí nebo jiných zařízení.
8	Výstupní AC zásuvky	Výstup pro napájení AC spotřebičů. Konkrétní vzhled a specifikace výstupních a vstupních AC portů se může lišit podle předpisů a norem konkrétní země.
9	Vstupní AC zásuvka	Slouží k nabíjení bateriové stanice z AC zdroje (síťové zásuvky nebo generátoru).
10	Přepínač rychlosti nabíjení	ZVOLENÁ - Nabíjí bateriovou stanici výkonem, který je zvolen v aplikaci EcoFlow. RYCHLÁ - Nabíjí bateriovou stanici maximálně podporovaným výkonem. Poznámka - Nastavení přepínače rychlosti nabíjení je účinné pouze v případě, že je bateriová stanice nabíjena vstupní AC zásuvkou.
11	Vstupní DC/solární port	K nabíjení stanice prostřednictvím solárních panelů, autozásuvkou nebo automobilovým nabíječem.



12	Ochranný kryt	Při dlouhodobém skladování chrání před tekutinami a prachem.
13	Port přídavné baterie	DC napájení • Slouží k připojení a napájení inteligentního zařízení EcoFlow. DC nabíjení • K nabíjení stanice prostřednictvím alternátorového nabíječe EcoFlow, inteligentního generátoru nebo mikroinvertoru. Navýšení kapacity stanice • Připojením stanice k přídavné baterii EcoFlow navýšíte kapacitu stanice.
14	Výstupní DC port 12 V (Anderson)	Dodává energii 12V DC spotřebičům (automobilové chladničky nebo jiná zařízení).
15	Výstupní DC port 12 V (zapalovač cigaret)	Napájí 12V DC spotřebiče (routery, bezpečnostní kamery i jiná zařízení).
16	Tlačítko ovládání 12V DC výstupů	Zapíná nebo vypíná výstupní 12V DC porty.

Displej



Níže uvedené ikony mohou být z důvodu zlepšování uživatelského komfortu i aktualizovány. Řiďte se tedy vašimi skutečně zobrazovanými ikonami.

SIGNALIZAČNÍ LIŠTA



1	Wi-Fi	Svíti: Bateriová stanice je připojena k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Bliká: Bateriová stanice se připojuje k Wi-Fi. Nesvíti: Wi-Fi není připojeno.
2	Bluetooth	Svíti: Bateriová stanice je připojena prostřednictvím Bluetooth. Bliká: Bateriová stanice je v procesu párování Bluetooth. Nesvíti: Stanice není připojena prostřednictvím Bluetooth.
3	Režim vlastního napájení/správy energie	Svíti: Bateriová stanice pracuje v režimu vlastního napájení/správy energie. V něm stanice monitoruje prostřednictvím inteligentního měřiče spotřebu energie napájených přístrojů a dodává takové množství energie, aby se minimalizoval odběr ze sítě. Nesvíti: Režim vlastního napájení/správy energie je vypnutý.
4	Režim TOU (Time-of-Use)	Svíti: Stanice pracuje v režimu TOU. Režim TOU (Time-of-Use) byl vytvořen tak, aby pomohl ušetřit peníze v případě měnícího se tarifu. Nabíjí baterii, když je cena elektřiny nízká, a baterie napájí spotřebiče, když je cena energie vysoká. Nesvíti: Stanice není v režimu TOU.
5	Režim naplánovaných úkolů	Svíti: Bateriová stanice pracuje v režimu naplánovaných úkolů. Ten je vhodný v případě kolísavého tarifu a pravidelném průběhu spotřeby energie. Bez naplánovaných úkolů bude systém pracovat v režimu vlastního napájení. Nesvíti: Režim naplánovaných úkolů je vypnutý. Bateriová stanice pracuje v režimu vlastního napájení.
6	Režim zálohy (Storm Guard)	Svíti: Režim zálohy je aktivován. Bateriová stanice se nabije na 100 % a nebude napájet spotřebiče, dokud nedojde k výpadku sítě. Nesvíti: Režim zálohy byl ukončen. Stanice bude pracovat v režimu vlastního napájení.

7	Paměť výstupního portu	Svíti: Paměť výstupního portu je zapnutá. Když je bateriová stanice vypnuta, prochází aktualizací firmwaru nebo se vybije, před svým vypnutím ještě uloží aktuální stav výstupů. Po zapnutí, dokončení aktualizace firmwaru nebo po překročení určité úrovně nabití stanice se automaticky obnoví všechny výstupy. Poznámka: Bateriová stanice neobnoví výstup v případě automatického vypnutí výstupního portu z důvodu pohotovostního režimu nebo když je výstup vypnutý stisknutím příslušného ovládacího tlačítka.
8	Režim Bypass je vypnutý	Svíti: Režim Bypass je vypnutý. Nesvíti: Režim Bypass je zapnutý.
9	Stav ventilátoru	Svíti: Ventilátor je v provozu. Bliká: Abnormální stav ventilátoru.
10	Automatické zapnutí/vypnutí generátoru	Svíti: V aplikaci EcoFlow bylo nastaveno automatické zapnutí/vypnutí připojeného generátoru. Tato funkce je použitelná pouze pro generátor EcoFlow Smart připojený prostřednictvím portu přídavné baterie.
11	Nastavitelná rychlost nabíjení	Svíti: Přepínač rychlosti nabíjení je nastaven na ZVOLENÁ (ADJUST). Bateriová stanice bude nabíjena rychlostí zvolenou v aplikaci EcoFlow.
12	Limit nabíjení/vybíjení	Svíti: Limit nabíjení nebo vybíjení je nastaven v aplikaci EcoFlow. Bliká: Byl dosažen limit vybíjení. AC výstupy a 12V DC výstupy nelze aktivovat.

PODROBNOSTI VSTUPU/VÝSTUPU




Porucha portu je signalizována blikáním ikony vstupu/výstupu. Případné problémy řešte podle pokynů v aplikaci EcoFlow.



1	Celkový vstupní výkon	Svíti: Zobrazuje celkový vstupní výkon.
---	-----------------------	--

2	AC vstupní zásuvka	Svítil: Zásuvka je fyzicky připojena. Bliká: Chyba portu.
3	Vstup PV/automobilový	Svítil: Port je fyzicky připojen a má napájení. Bliká: 1. Signalizuje spuštění ochrany proti příliš nízkému nabíjecímu výkonu. 2. Signalizuje přepětí nebo podpětí.
4	Ikona vstupu	Svítil: Vstupy jsou funkční.
5	Přídavná baterie	Svítil: Přídavná baterie EcoFlow je připojena prostřednictvím portu pro přídavnou baterii.
6	Inteligentní generátor	Svítil: Inteligentní generátor EcoFlow je připojen prostřednictvím portu pro přídavnou baterii.
7	Ikona výstupu	Svítil: Výstupy jsou funkční.
8	Celkový výstupní výkon	Svítil: Zobrazuje celkový výstupní výkon.
9	Výstup USB-C	Svítil: Port je fyzicky připojen a napájí. Bliká: Porucha portu.
10	Výstup USB-A	Svítil: Port je fyzicky připojen a napájí. Bliká: Porucha portu.
11	Automobilový výstup	Svítil: Port je fyzicky připojen a má výstupní výkon. Bliká: Porucha portu. Nesvítil: Port je fyzicky odpojen a nemá výstupní výkon.
12	DC výstup 12 V	Svítil: Anderson port je zapnutý. Bliká: Porucha portu.
13	Zásuvka AC výstupu	Svítil: Zásuvka je zapnuta. Bliká: Porucha zásuvky.
14	Automatické přepínání napájení (UPS): Záloha	Svítil: Stanice je připojena k síti a napájí spotřebiče režimem Bypass. Lišta s body zobrazuje úroveň vybíjecího výkonu. Nesvítil: Stanice není připojena k síti.

STAV BATERIE

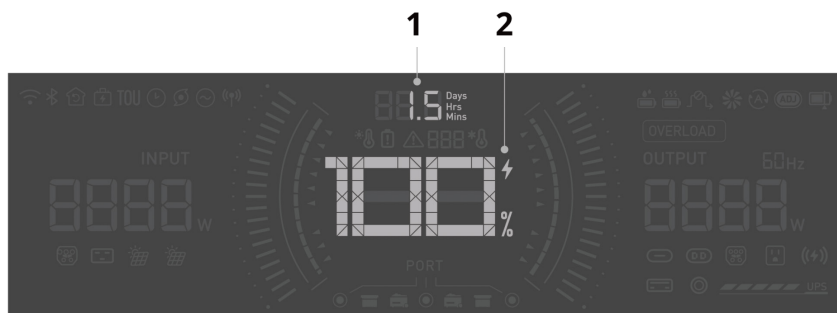


1	Zbývajcí doba nabíjení/vybití	Svítl: Zobrazuje zbývajcí dobu nabíjení nebo vybití.
2	Úroveň nabití	Svítl: Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ



Pokud chybové hlášení přetrvává i po odstranění závady, okamžitě přestaňte stanici používat. Nepokoušejte se ji nabíjet ani vybit.

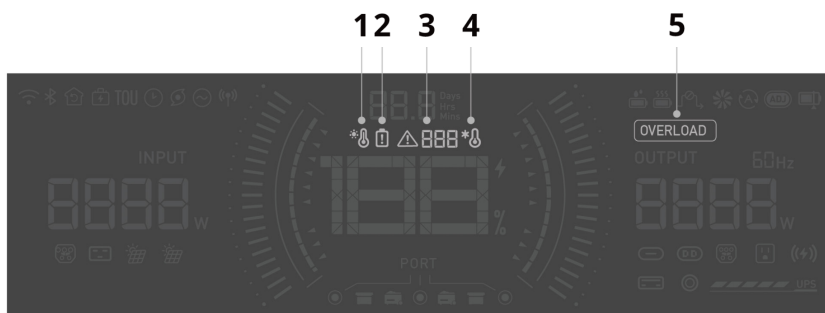

1	Varování před vysokou teplotou	Bliká: Byla spuštěna ochrana proti vysoké teplotě. Stanici vypněte a umístěte ji na dobře větrané místo mimo dosah zdrojů tepla. Varování zmizí, jakmile se teplota bateriové stanice vrátí na normální provozní úroveň.
2	Chyba baterie	Bliká: Došlo k chybě. Postupujte podle pokynů pro řešení problémů v aplikaci EcoFlow.
3	Chybový kód	Svítl: Došlo k chybě. Postup pro řešení problémů najdete v aplikaci EcoFlow.
4	Varování před nízkou teplotou	Bliká: Spustila se ochrana proti nízké teplotě. Přemístěte bateriovou stanici na teplejší místo, aby se stanice ohřála na teplotu odpovídající určenému rozsahu provozních teplot. Varování zmizí, jakmile se její teplota vrátí na normální provozní úroveň.
5	Varování před přetížením	Bliká: Spustila se ochrana proti přetížení. Odpojte některá zařízení od bateriové stanice, tím se sníží celkový výstupní výkon. Varování zmizí, jakmile se výkon vrátí na obvyklou úroveň.

Bzučák

Bzučák bateriové stanice akusticky signalizuje (třikrát za sekundu) zjištění závažné poruchy portu.

V případě závažné chyby okamžitě přestaňte bateriovou stanici používat, odpojte všechny vstupy a výstupy a kontaktujte zákaznický servis EcoFlow.

Začínáme

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- **Zapnutí**
Stisknutím tlačítka jednou zapnete bateriovou stanici.
- **Vypnutí**
Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund stanici vypnete.
- **Zapnutí/vypnutí displeje**
Když je stanice zapnutá, jedním stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete displej.



Stanici nelze vypnout hlavním vypínačem, když se nabíjí. Před vypnutím tedy nejdříve odpojte nabíjecí kabel od stanice.

Napájení vašich spotřebičů


PROSTŘEDNICTVÍM USB VÝSTUPNÍCH PORTŮ

Připojte svá zařízení k odpovídajícím portům.




PROSTŘEDNICTVÍM DC VÝSTUPNÍCH PORTŮ 12 V

1. Jedním stisknutím tlačítka 12V DC výstupu povolíte napájení.
2. Připojte své spotřebiče k odpovídajícím portům.

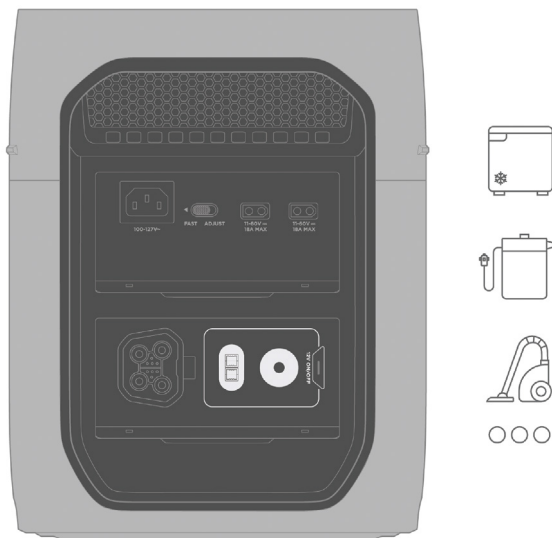

PROSTŘEDNICTVÍM AC VÝSTUPNÍCH ZÁSUVEK

1. Jedním stisknutím tlačítka AC výstupu povolíte napájení.
2. Připojte své spotřebiče k příslušným zásuvkám.

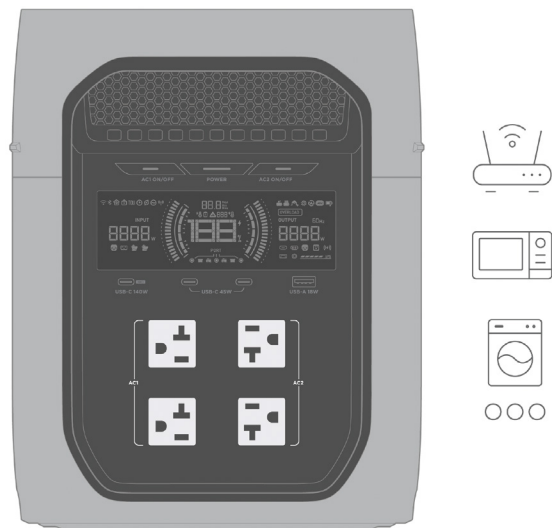



1. Provozní AC frekvence: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund, tím změníte frekvenci AC výstupu.
2. Tip k časovému limitu střídavého proudu: Výstupní port střídavého proudu stanice se automaticky vypne, když po určité době nenapájí. Pokud tedy stanice má napájet spotřebiče s přerušovaným provozem, jako je lednička nebo klimatizace, může se výstupní AC port automaticky vypnout a trvale přerušit napájení. Když tedy potřebujete spolehlivě napájet tento typ spotřebičů, nastavte časový limit AC výstupu stanice v aplikaci EcoFlow na „nikdy“. Kromě toho pravidelně kontrolujte úroveň nabití bateriové stanice.

Dobíjení bateriové stanice

Výkon nabíjení

Po připojení kompatibilní přídavné baterie EcoFlow může rychlost nabíjení dosáhnout cca 2 300 W.

Priorita nabíjení


Stanice podporuje současné připojení více nabíjecích zdrojů: vstupní AC port, vstupní port XT60 a port přídavné baterie s následující prioritou nabíjení:

EcoFlow mikroinvertor	Prostřednictvím DC portu XT150 (s použitím adaptéru pro EcoFlow Smart Generator).
Solární nabíjení	Prostřednictvím DC portu XT60
AC nabíjení	Prostřednictvím AC vstupního portu zajišťujícího nabíjení ze sítě nebo generátorem
EcoFlow chytrý generátor	Prostřednictvím DC portu XT150 (s použitím adaptéru pro chytrý generátor EcoFlow).
EcoFlow alternátorový nabíječ	Prostřednictvím DC portu XT150 (s použitím adaptéru pro chytrý generátor EcoFlow).

ZE SOLÁRNÍHO PANELU


Bateriová stanice má dva vstupní porty XT60i, které umožňují solární nabíjení i nabíjení z automobilu. Pomocí následujících bodů zkontrolujete správnost připojení solárních panelů k nabíjení stanice:

1. Provozní AC frekvence: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund, tím změníte frekvenci. Připojte tento port k solárnímu panelu (panelům) pomocí nabíjecího kabelu EcoFlow solar na XT60i.
2. Ujistěte se, že celkové napětí Voc (napětí naprázdno) solárního panelu (panelů) je maximálně 60 V a celkový proud Isc (zkratový proud) je maximálně 18 A. Při překročení těchto hodnot by mohlo dojít k poškození stanice.
3. Podrobnější informace o sériovém nebo paralelním připojení najdete v návodu k solárnímu panelu.

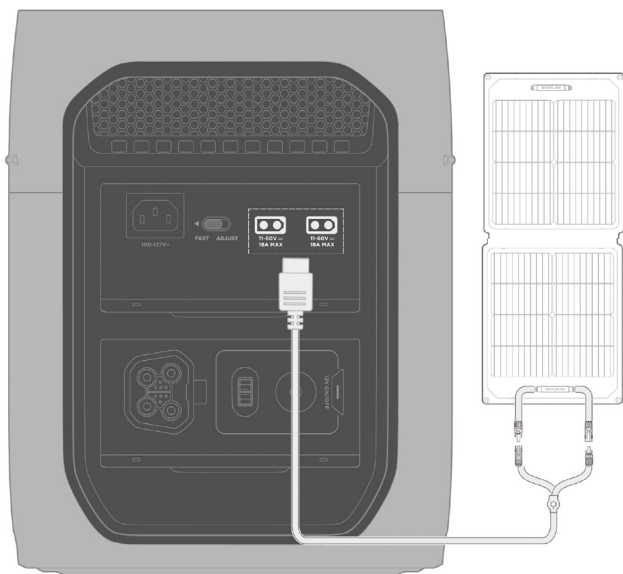

ZE ZÁSUVKY


Připojte vstupní zásuvku AC proudu bateriové stanice k síťové zásuvce pomocí dodaného nabíjecího AC kabelu.

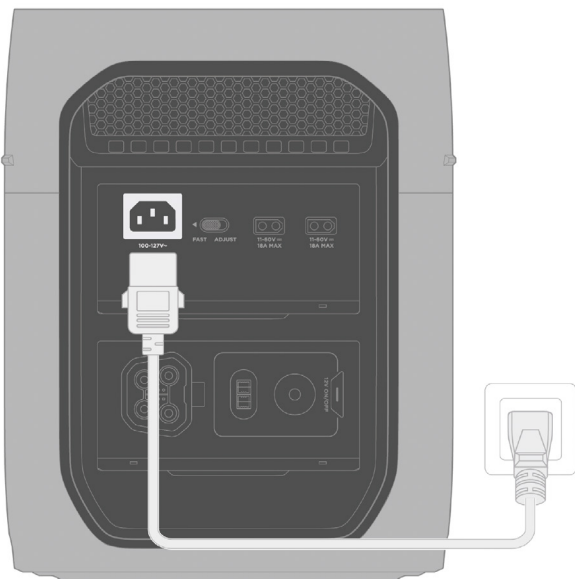

Z AUTOMOBILU

Bateriová stanice má dva vstupní porty XT60i, které umožňují solární nabíjení i nabíjení z automobilu.

Připojte vstupní port pro nabíjení z automobilu bateriové stanice k zásuvce zapalovače cigaret ve vašem vozidle pomocí kabelu pro nabíjení z automobilu (prodává se samostatně).

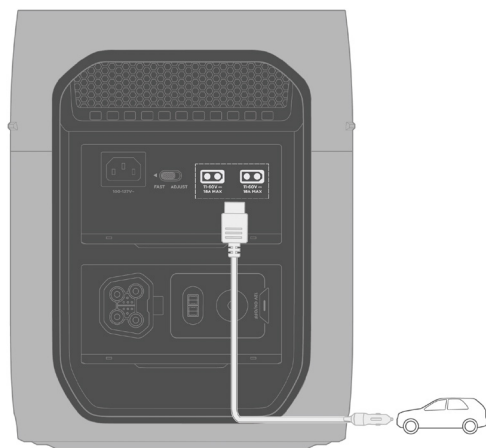


Abyste předešli nenastartování auta kvůli nedostatečné kapacitě autobaterie, připojte nabíjecí kabel až po nastartování vozidla. Dále se ujistěte, že je kabel pevně připojen k zapalovači cigaret.

Z GENERÁTORU


Způsob 1: Prostřednictvím AC vstupní zásuvky

Připojte AC vstupní zásuvku bateriové stanice ke generátoru, a to pomocí dodaného nabíjecího AC kabelu.

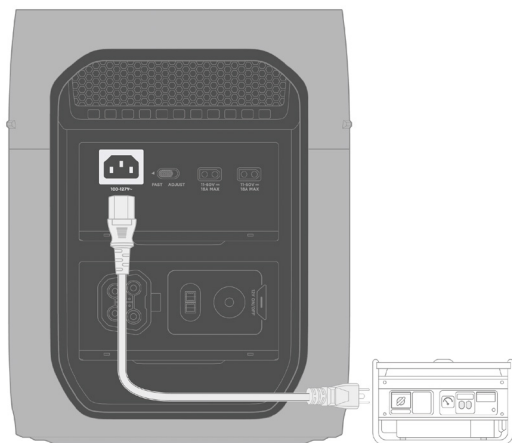

Způsob 2: Prostřednictvím portu pro přídavnou baterii (lze použít pouze pro chytré generátory EcoFlow)

1. Nainstalujte adaptér pro chytrý generátor do portu pro přídavnou baterii stanice.
2. Připojte stanici k portu XT150 generátoru EcoFlow pomocí kabelu pro přídavnou baterii EcoFlow.

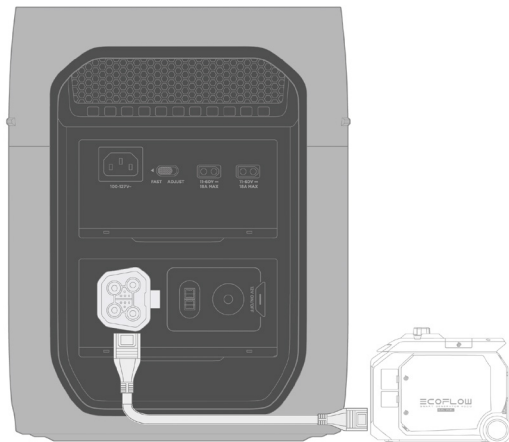

Z MIKROINVERTORU ECOFLOW

Připojte bateriovou stanici k mikroinvertoru pomocí kabelu EcoFlow BKW-DELTA EB (prodává se samostatně).

Přidáním bateriové stanice do systému PowerStream můžete průběžně využívat solární energii a snížit tak celkové náklady na energii.

ALTERNÁTOROVÝM NABÍJEČEM ECOFLOW

Připojte bateriovou stanici k alternátorovému nabíječi pomocí kabelu XT150.

Inteligentní ovládání

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE ECOFLOW

EcoFlow nabízí aplikaci pro správu stanice. S touto mobilní aplikací můžete:

- Komplexně ovládat svá zařízení EcoFlow odkudkoli.
- Sledovat podrobnosti o spotřebě energie a získávat aktualizace v reálném čase.
- Přizpůsobovat svou spotřebu energie pomocí řady přizpůsobitelných nástrojů.
- Okamžitě dostávat informace o řešení problémů a aktualizacích firmwaru.

ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ APLIKACE

Naskenujte QR kód nebo si ji stáhněte na adrese: <https://download.ecoflow.com/app>



- Způsob 1: Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci.
- Způsob 2: Vyhledejte „EcoFlow“ v nabídce aplikací iOS nebo Android.
- Způsob 3: Aplikaci stáhněte ze stránky <https://download.ecoflow.com/app>.



Aplikace EcoFlow se neustále vyvíjí a vylepšuje se její funkčnost a uživatelská přívětivost. Obrázky v této příručce slouží tedy pouze k ilustrativním účelům. Skutečný vzhled aktuální aplikace se může lišit v závislosti na verzi a operačním systému. Tato příručka neobsahuje všechny podrobnosti o funkcích aplikace a uživatelům doporučujeme, aby si aplikaci důkladně prozkoumali.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

Registrace účtu:

1. Otevřete aplikaci EcoFlow a klepněte na Vytvořit nový účet.
2. Zadejte požadované registrační údaje a klepněte na tlačítko Zaregistrovat se. Zadaná e-mailová adresa bude zaznamenána pro váš účet EcoFlow.

Přihlášení

1. Otevřete aplikaci EcoFlow a klepněte na Přihlásit se.
2. Zadejte svou registrovanou e-mailovou adresu, heslo a pokračujte na stránku správy zařízení.

PROPOJTE ZAŘÍZENÍ A NASTAVTE INTERNET

Své nové zařízení EcoFlow propojte se svým účtem EcoFlow, tím získáte vzdálený přístup k jeho nastavování.

Propojení nového zařízení/systému EcoFlow:


1. Otevřete aplikaci EcoFlow a přihlaste se ke svému účtu EcoFlow.
2. Klepněte na ikonu Přidat zařízení nebo na ikonu + v pravém horním rohu a vyhledejte nové zařízení EcoFlow.
3. Vyberte zařízení EcoFlow, postupujte podle pokynů v okně a dokončete propojení se zařízením i nastavení Wi-Fi.

PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ ZAŘÍZENÍ

S aplikací EcoFlow můžete ovládat všechna připojená zařízení EcoFlow prostřednictvím telefonu. Bateriová stanice podporuje připojení Wi-Fi a Bluetooth, přizpůsobuje se různým síťovým podmínkám a tím vytváří pohodlný přístup ke svému ovládání.


S připojením Wi-Fi

Pokud je Wi-Fi stabilní, zařízení ovládejte tímto připojením. Je to doporučeno, protože vaše zařízení EcoFlow tak může včas přijímat aktualizace firmwaru i důležité zprávy.

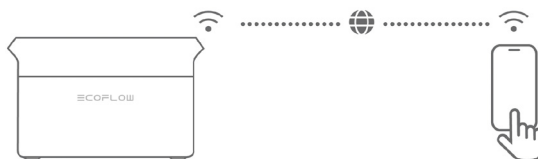

Bez Wi-Fi

Pokud není k dispozici připojení Wi-Fi, můžete zařízení spravovat i lokálně přes Bluetooth, některé možnosti nastavení však mohou být omezené.

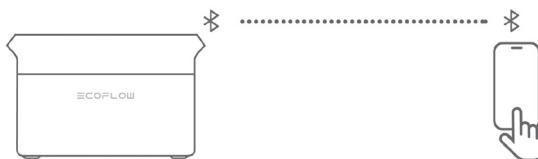

KLÍČOVÉ FUNKCE

Prostor

Během procesu propojení můžete zařízení přiřadit k novému nebo existujícímu „prostoru“. Prostor slouží jako domovská stránka, která zobrazuje stav všech přiřazených zařízení EcoFlow. Můžete pracovat s více „prostory“ podle typu zařízení nebo způsobu použití.

- **Správa prostoru**
Klepněte na název prostoru v levém horním rohu a poté vyberte Správa prostoru, pak můžete přidat, upravit nebo odstranit prostor.
- **Přepínání mezi prostory**
Klepnutím na název prostoru otevřete seznam a poté vyberte prostor, na jehož domovskou stránku chcete přejít.
- **Zobrazení stavu prostoru**
Klepnutím na horní část zobrazíte celkové údaje prostoru, a to včetně podrobností o vstupu/výstupu, provozní teplotě, aktuálním stavu baterie atd.

Kompatibilita produktů

PŘÍDAVNÉ BATERIE ECOFLOW

Název	Model
EcoFlow DELTA 3 Max Plus Smart Extra Battery	EFD3MP-EB

EcoFlow DELTA 3 Smart Extra Battery	EF-DL-E10-4
EcoFlow DELTA Pro 3 Smart Extra Battery	EFD521-EB
EcoFlow DELTA 2 Max Smart Extra Battery	EFD350-EB


DALŠÍ PRODUKTY ECOFLOW

Název	Model
EcoFlow WAVE 2 přenosná klimatizace	EFKT210
EcoFlow PowerStream mikroinverter	EFWN511, EFWN511B
EcoFlow 800W alternátorový nabíječ	EF-FC-301-1
EcoFlow Smart Generator 3000 (Dual Fuel)	EF-SG-H03-1 (jen nabíjení)
EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel)	EF-SG-H01-1 (jen nabíjení)
EcoFlow GLACIER Classic	EF-GC-H-35/45/55
EcoFlow WAVE 3 přenosná klimatizace	EF-WA-H01-3

Pokročilé funkce

NAVÝŠENÍ KAPACITY STANICE

Když potřebujete větší zásobu energie nebo se chcete připravit i na delší výpadky elektrické sítě, můžete si kapacitu stanice navýšit připojením přídatné baterie.

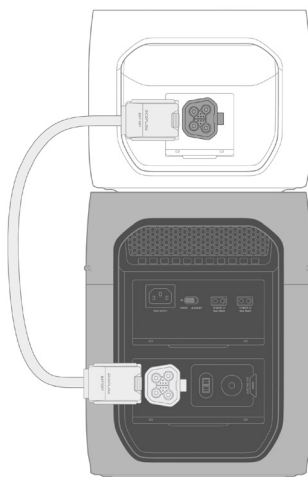

1. Připojte přídatnou baterii ke stanici prostřednictvím portu pro přídatnou baterii.
2. Přídatná baterie je považována za úspěšně nainstalovanou, jakmile se na displeji stanice zobrazí ikona baterie.

X-BOOST: NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČŮ S VYSOKÝM PŘÍKONEM

X-Boost je inovativní technologie, exkluzivní pro bateriové stanice EcoFlow. Umožňuje stanici napájet některé spotřebiče s vyšším příkonem, než je její jmenovitý výkon.

Jak tuto funkci používat?

X-Boost je ve výchozím nastavení zapnutý. To však lze upravit v aplikaci EcoFlow.

Jaké typy zařízení X-Boost podporuje?

- X-Boost je vhodný např. pro topná zařízení, jako jsou elektrické dečky, ohřivače vody nebo tepelná čerpadla.
- Prostřednictvím X-Boost nelze napájet zařízení s ochranou proti přepětí (například přesné přístroje). Připojení takových zařízení by mohlo způsobit jejich nefunkčnost, a to z důvodu nízkého napětí.



X-Boost není k dispozici, když je bateriová stanice nabíjena z AC zdroje (např. když je bateriová stanice v režimu Bypass).

Napájení funkci X-Boost


Verze	Jmenovitý výkon	Výkon s funkcí X-Boost
EU	3 000 W	3 900 W

AUTOMATICKÝ PŘEPÍNAČ NAPÁJENÍ (UPS): ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ

Tato přenosná bateriová stanice je vybavena funkcí UPS, která zajistí nepřetržitě napájení spotřebičů i v případě výpadků elektrické sítě. Při výpadku stanice automaticky začne napájet připojené spotřebiče, a to s rychlostí přepnutí 10 ms.

Jak tuto funkci používat?

1. Připojte bateriovou stanici k síťové zásuvce, aby byla průběžně nabíjena ze sítě.
2. Připojte ke stanici spotřebiče, kterým má dodávat energii během výpadku elektrické sítě.

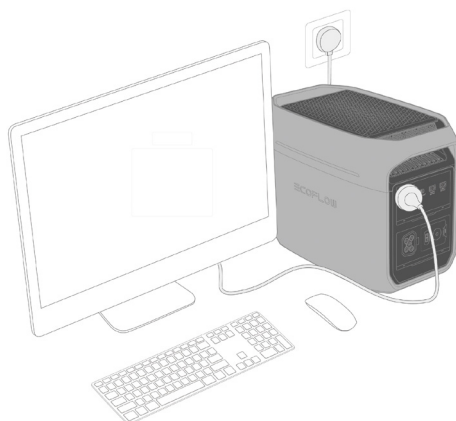



V tomto nastavení bude bateriová stanice odebírat ze sítě více energie, než dodává připojeným spotřebičům. Část odebírané energie totiž používá k nabíjení a údržbě svých bateriových článků. Když je vstupní výkon nedostatečný, stanice se nemusí správně nabíjet a nemusí následně spolehlivě fungovat jako záložní zdroj energie.

Skladování a údržba

SKLADOVÁNÍ

- Zařízení skladujte v prostředí s teplotou mezi $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $45\text{ }^{\circ}\text{C}$, přičemž pro zachování dobrého stavu baterií se doporučuje teplota přibližně $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $30\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Produkt skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě, které je bezpečné a snižuje riziko pádu.
- Zajistěte, aby byl produkt umístěn mimo dosah vodních zdrojů, zdrojů tepla, silných magnetických polí, mimo prostředí s korozivními plyny a jakýmkoliv hořlavými nebo výbušnými látkami.
- Při dlouhodobém skladování nabíjejte a vybijte produkt minimálně jednou za 3 měsíce (plně jej nabíjete a poté pro skladování vybijte na 60 %), aby se zachovala životnost baterie.
- Nenechávejte zařízení nenabitě nebo nepoužívané déle než 6 měsíců, jeho záruka by zanikla.

ČIŠTĚNÍ

- K otření a čištění produktu použijte měkký suchý hadřík.

UDRŽUJTE BATERII V DOBRÉM STAVU

- Vyhňte se dlouhodobému nepoužívání produktu.
- Produkt nabíjejte a vybijte alespoň 1x každé 3 měsíce, tím prodloužíte jeho životnost.

Bezpečnostní pokyny a shoda s předpisy

PROHLÁŠENÍ

Balení produktu obsahuje základní tištěnou dokumentaci potřebnou pro jeho nastavení a základní používání. Podrobné příručky, zdroje a nejaktuálnější informace o produktu najdete na adrese: <https://www.ecoflow.com/support/download>

Před použitím si pečlivě prostudujte dokumentaci k produktu a ujistěte se, že ji plně rozumíte. Nesprávné použití může vést k vážným zraněním, poškození produktu nebo ztrátě na jiném majetku. Používáním tohoto produktu souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v jeho dokumentaci a

přijímáte je. Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za ztráty, škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím produktu nebo nedodržením pokynů.

PROVOZ

1. Tento produkt nerozebírejte, neopravujte ani sami neopravujte. Pro jakoukoli údržbu nebo servis kontaktujte zákaznický servis EcoFlow.
2. Před prováděním jakýchkoli servisních nebo údržbových prací vždy odpojte výrobek od všech externích zdrojů napájení.
3. Aby se snížilo riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu, při odpojování produktu táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
4. Produkt nepropichujte ostrými předměty.
5. Nevkládejte ruce do produktu.
6. Aby nedošlo ke zkratu, nevklaďte do produktu dráty ani jiné kovové předměty.
7. Během provozu neblokujte ani neomezujte systém odvodu tepla produktu.
8. Nepoužívejte žádné neoriginální a nedoporučené součásti či příslušenství. V případě potřeby výměny součásti se obraťte na autorizovaný servis společnosti EcoFlow, který vám poskytne plnou součinnost.
9. Nepoužívejte tento produkt s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani s poškozeným výstupním kabelem.
10. Zajistěte, aby délka kabelu pro každé DC připojení k tomuto produktu byla menší než 3 metry.
11. Na produkt nepokládejte žádné těžké předměty.
12. Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch. Zabraňte jeho poškození nebo zranění osob v důsledku jeho pádu nebo převrácení.
13. K otírání a čištění produktu použijte měkký suchý hadřík.
14. Tip k časovému limitu střídavého proudu: Výstupní AC port bateriové stanice se automaticky vypne, když po určitou dobu nenapájí. Pokud tedy stanice má napájet spotřebiče s přerušovaným provozem, jako jsou např. chladničky nebo klimatizace, může tato funkce jejich napájení trvale přerušit. Chcete-li tedy zajistit jejich spolehlivé a nepřetržité napájení, nastavte v aplikaci EcoFlow interval časového limitu AC napájení na „nikdy“. Kromě toho pravidelně kontrolyte úroveň nabití stanice.
15. Omezení týkající se zdravotnických zařízení: Tento produkt není určen k napájení zdravotnických zařízení na záchranu života, včetně lékařských ventilátorů (nemocniční CPAP: Continuous Positive Airway Pressure) nebo umělých plic (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation). Chcete-li ho použít pro pohon jiných zdravotnických zařízení, porad'te se nejdříve s výrobcem těchto zařízení a ujistěte se, že neexistují žádná omezení týkající se použití externího zdroje pro napájení těchto zařízení.
16. Rušení lékařských přístrojů: Bateriová stanice při používání generuje elektromagnetické pole, které může ovlivnit normální fungování lékařských implantátů nebo osobních lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, kochleární implantáty, naslouchadla, defibrilátory atd. Pokud používáte tento typ lékařských přístrojů, obraťte se na výrobce a informujte se o případných omezeních při používání těchto přístrojů v blízkosti stanice. Tyto informace jsou zásadní pro zajištění bezpečné vzdálenosti mezi lékařskými implantáty (například kardiostimulátory, kochleární implantáty, naslouchadla, defibrilátory atd.) a tímto produktem během jeho používání.
17. Zástrčka nabíjecího kabelu, který je součástí balení, je odpojovacím zařízením a zásuvka, ke které je připojena, musí být snadno přístupná a dobře uzemněna.
18. Elektrické spotřebiče připojené k tomuto produktu musí splňovat místní certifikačními požadavky a porty typu C jsou povoleny pouze pro spotřebiče s nehořlavým krytem.
19. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Nikdy nepoužívejte tento výrobek k napájení elektric-

kého nářadí, které by mohlo přijít jakkoliv do kontaktu s částmi pod napětím nebo s živými vodiči nebo do kontaktu s objekty, které v sobě mohou obsahovat části pod napětím nebo živé vodiče, např. stěny budov atd.

20. Použití v opravárenském zařízení: Při použití v opravárenském zařízení, jako je autoservis, dílna nebo jakékoli jiné místo, kde se provádějí opravy, neumísťujte výrobek na podlahu ani do výšky menší než 457 mm nad podlahou.
21. POKYNY K UZEMNĚNÍ: Tento výrobek musí být uzemněn. V případě jakékoliv nehody poskytuje uzemnění cestu pro elektrický proud s nejmenším odporem, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pro vaši bezpečnost dodává EcoFlow kabel s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.
VAROVÁNÍ – Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče výrobku může vést k riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud se setkáte s následujícími situacemi, obraťte se na kvalifikovaného odborníka a nikdy samostatně neupravujte zástrčku dodanou s výrobkem:
 - Nejste si jisti, zda je produkt správně uzemněn
 - Zástrčka dodaná s produktem nepasuje do zásuvky.
22. Produkt zvedejte vždy uchopením za obě rukojeti současně, vyhnete se tím pádu produktu.

SKLADOVÁNÍ

1. Při používání nebo skladování produktu dodržujte požadavky na teplotu prostředí uvedené v technických specifikacích produktu. Zabraňte poškození nebo znehodnocení produktu nebo ohrožení osobní bezpečnosti v důsledku příliš vysokých nebo nízkých teplot.
2. Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou oheň nebo topná zařízení.
3. Produkt nesmí být ponořen do žádné kapaliny ani nijak vystaven vlhkosti. Při používání produktu ve vlhkém prostředí, jako jsou deštivé oblasti nebo místa v blízkosti vody, jej chraňte vodotěsným obalem.
4. Nepoužívejte produkt v prostředí se silnou statickou elektřinou nebo magnetickými poli.
5. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Pokud má být produkt používán v blízkosti dětí, musí být děti pod pečlivým dohledem.
6. Chraňte výrobek před výparů, kouřem, párou a prachem.
7. Produkt skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě.
8. Produkt nepřepravujte letadlem.
9. Nevystavujte výrobek silným nárazům, vibracím nebo pádům.

NOUZOVÉ PŘÍPADY

1. V případě krizového stavu proveďte před dotykem produktu opatření proti úrazu elektrickým proudem, například nasazením izolačních rukavic.
2. Když produkt přijde do kontaktu s vodou, okamžitě ho přestaňte používat a dále ho už nepoužívejte ani nezapínejte. Umístěte ho na bezpečné, vodotěsné a dobře větrané místo a poté kontaktujte zákaznický servis EcoFlow s žádostí o spolupráci.
3. Pokud produkt spadne do vody, umístěte jej na bezpečné, vodotěsné a dobře větrané místo a nedotýkejte se ho, dokud není zcela suchý. Vysušený produkt se již nesmí znovu používat a musí být řádně zlikvidován v souladu s místními zákony a předpisy.
4. Pokud produkt začne hořet, doporučujeme použít hasicí přístroje určené pro hašení elektrických zařízení.
5. Pokud se produkt převrátí a je vážně poškozen, nasad'te izolační rukavice a vypněte ho. Poté

ho umístěte na volné prostranství daleko od hořlavých materiálů i osob. Následně produkt zlikvidujte v souladu s platnými zákony a předpisy.

RECYKLACE A LIKVIDACE

1. Produkt s vážným poškozením, poruchou nebo zcela vybitou baterii je třeba řádně zlikvidovat nebo recyklovat.
2. Produkt obsahuje baterie. Likvidujte ho tedy v souladu s platnými zákony a předpisy pro likvidaci a recyklaci baterií. Nevyhazujte ho do domácího odpadu, tím zabráníte znečištění životního prostředí a bezpečnostním rizikům.
3. Pokud je to možné, před likvidací produktu se ujistěte, že je baterie zcela vybitá (na 0 % kapacity). Pokud to není možné, nekládejte produkt přímo do kontejneru pro recyklaci baterií. Místo toho se obraťte přímo na odborníky pro recyklaci baterií, kteří zajistí správný další postup.

Soulad s předpisy

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení však generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit rušení rádiové komunikace.

Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti může způsobit rušení, v takovém případě bude uživatel povinen rušení odstranit na vlastní náklady. Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení zařízení stanovené pro nekontrolovaném prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a lidským tělem.

SOULAD S NORMAMI INDUSTRY CANADA

Toto zařízení splňuje normy RSS pro zařízení bez licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto digitální zařízení třídy A je v souladu s kanadskou normou ICES-003. CAN ICES-003(A)

Prohlášení IC RF - Při používání produktu dodržujte minimální vzdálenost 20 cm od lidského těla, aby byly splněny požadavky na vystavení RF záření.



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností EcoFlow Inc. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.



Společnost EcoFlow Inc. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu přenosná bateriová stanice je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

WEEE

Toto označení znamená, že v rámci EU tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Tento výrobek recyklujte správným způsobem, abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo ohrožení lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Použitý výrobek vraťte na příslušné sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Ten převezme použité výrobky a zajistí jejich správnou likvidaci nebo recyklaci.

Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení naleznete na následující webové stránce: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Technické specifikace

Obecné	
Model	EF-DL3-MP
Čistá hmotnost	cca 22,1 kg
Rozměry	cca 494 × 242 × 305 mm
Wi-Fi (2,4 G)	Podporováno
Bluetooth	Podporováno
Provozní nadmořská výška	< 3000 m n. m.
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	2

Krytí IP	IP20
UPS	10 ms
Výstup	
AC výstup (pouze vybíjení)	EU: 230 V ~ 50 Hz, celkem 6000 W, max. 13 A (4x) na port
AC výstup (režim Bypass)	EU: 220–240 V ~ 50/60 Hz, celkem 3000 W, max. 13 A (4x) na port
12V výstupní DC port	12,6 V = 30 A, celkem 378 W Anderson port: max. 30 A Zapalovač cigaret: max. 10 A
Výstupní USB porty	USB-A (1x): 5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 12 V = 1,5 A, max. 18 W USB-C (1x): 5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A / 28 V = 5 A, max. 140 W USB-C (2x): 5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 2,25 A, max. 45 W na port, celkem 45 W.
Vstup	
AC vstup (pouze nabíjení)	EU: 220–240 V ~ 10 A, 50/60 Hz
AC vstup (režim Bypass)	EU: 220–240 V ~ 10 A, 50/60 Hz
DC/solární vstup	Solární: 2 porty, každý 500 W, 11–60 V = max. 18 A DC: 12 V = max. 8 A, 24 V = max. 8 A, 48 V = max. 10,4 A
Informace o baterii	
Jmenovitá kapacita	2048 Wh (51,2 V = 40 Ah)
Typ článků	LFP (LiFePO ₄)
Typ ochrany	Ochrana proti přepětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu, ochrana proti nízké teplotě, ochrana proti nízkému napětí, ochrana proti nadproudu.
Port přídavné baterie (vstup)	43,2–57,6 V = max 93 A
Port přídavné baterie (výstup)	43,2–57,6 V = max 46 A
Teplota prostředí	
Optimální provozní teplota	20 °C až 30 °C

Teplota při nabíjení	0 °C až 45 °C
Teplota při vybití	-10 °C až 45 °C
Skladovací teplota	-10 °C až 45 °C (optimálně 20 °C až 30 °C)

Obsah balení

1. EcoFlow DELTA 3 Max Plus
2. Nabíjecí AC kabel
3. Uživatelská příručka



Pokud je některá položka poškozená nebo chybí, obraťte se na zákaznický servis EcoFlow.

Poznámky



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 33 Pardubice

+420 770 333 146

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com